




# Tecco Tipps und Tricks


## 15 x 20 randlos (Epson Stylus Pro 3800 und 3880)

Photoshop Dialog nach „Datei-Drucken-Seite einrichten“

Papierformat Din A4(Einzelblatteinzug-randlos(Grösse erhalt.)) anwählen:

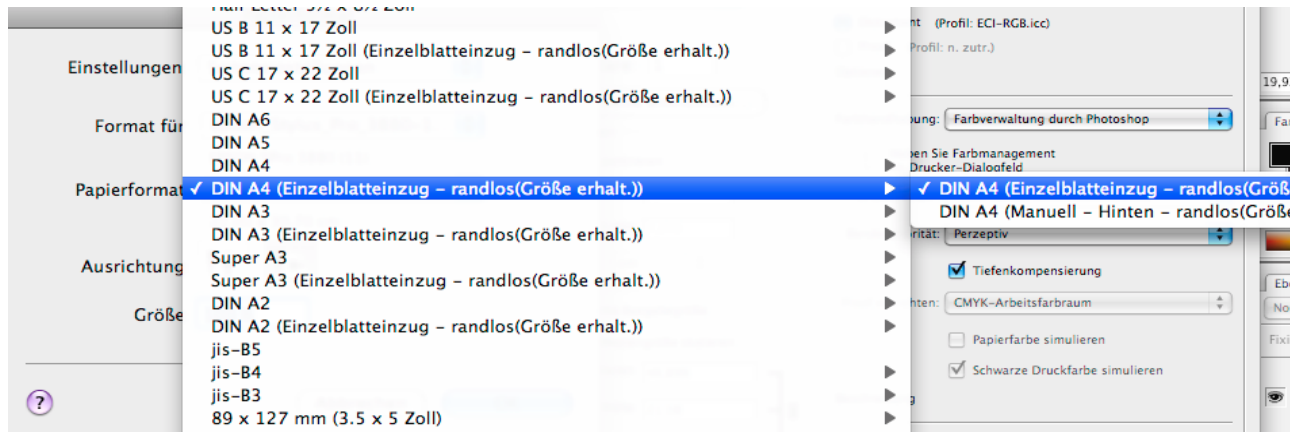


Das zu druckende Bild um 90° gedreht auf dem A4 zentrieren, und die Ausgabegrösse auf Mindestmaße 21,5cm Höhe und 16,2cm Breite einstellen:

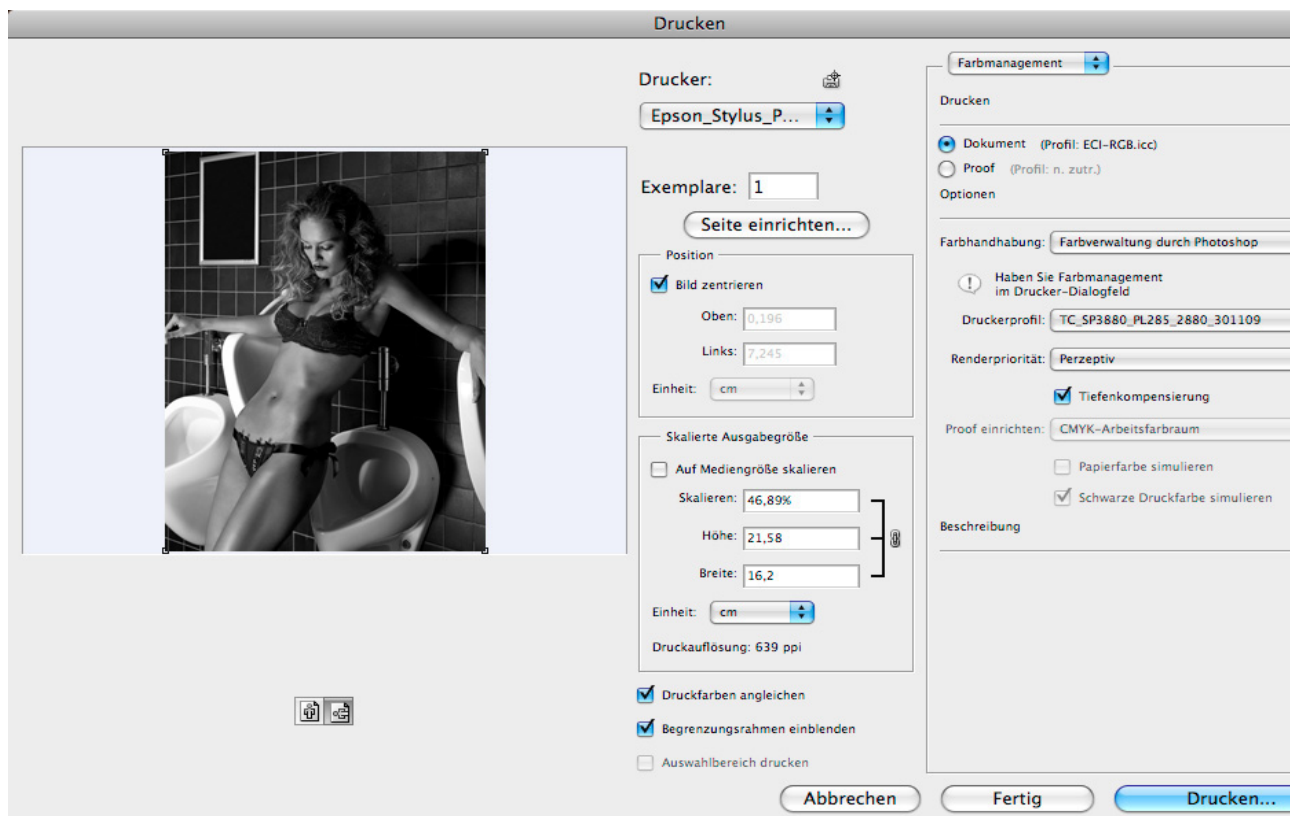



Häkchen bei „Bild zentrieren“ wegnahmen und „Oben“ nicht verändern. „Links“ auf -0,1 stellen:

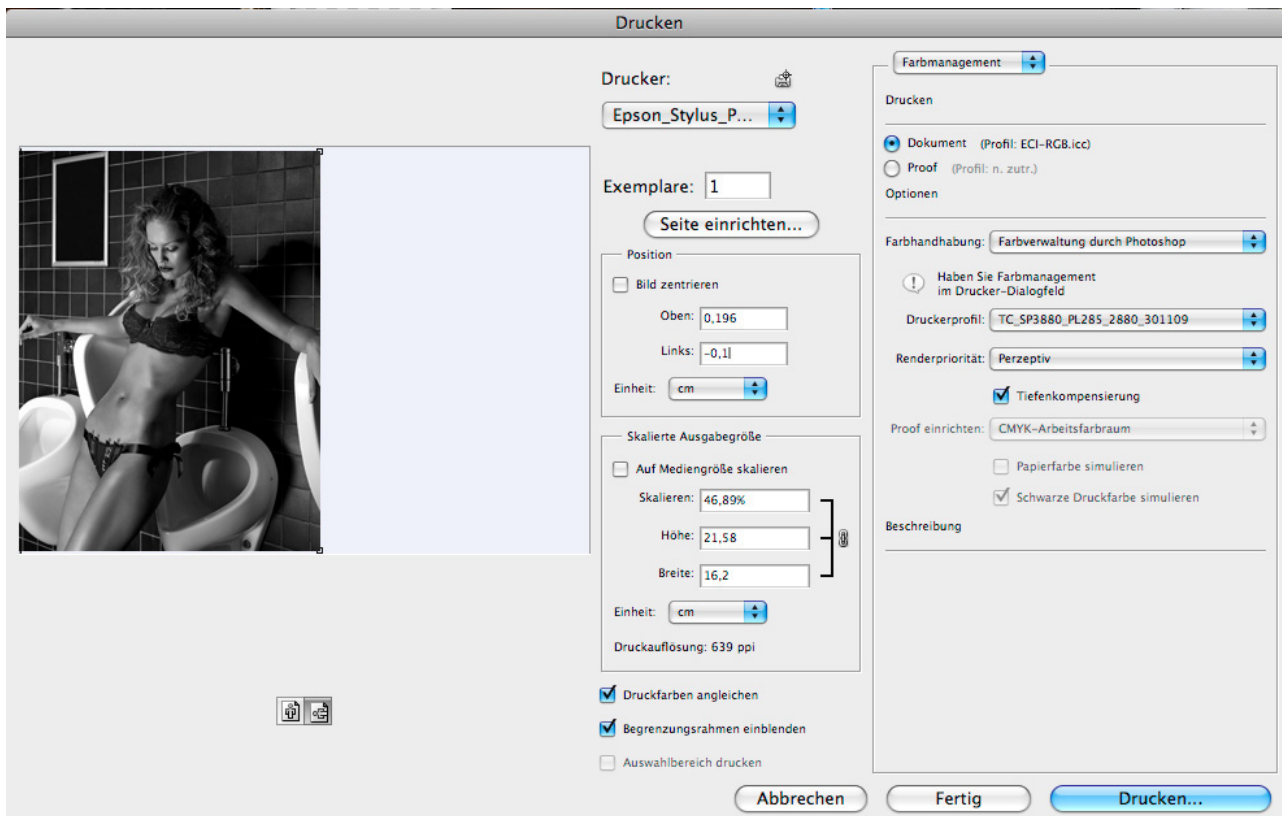

Farbprofile und Druckereinstellungen wie gewohnt einstellen, und vor dem Drucken die 15x20 Blätter quer (!! ) in den Drucker legen.  
 Auf dem gedruckten Bild fehlen dann, wie vom Randlosdruck gewohnt, rundherum ein paar mm. Abhängig vom Seitenverhältnis der Bilddatei kann auf der Schmalseite auch mehr als auf der Breitseite fehlen (15x20 entspr. 3:4, 24x36 entspr. 2:3).

Vielen Dank an Michael Exner, Digitalstore Vienna